


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ACOUSTIC DIVIDER MONOTRAC MEZZO & GRANDE POWER

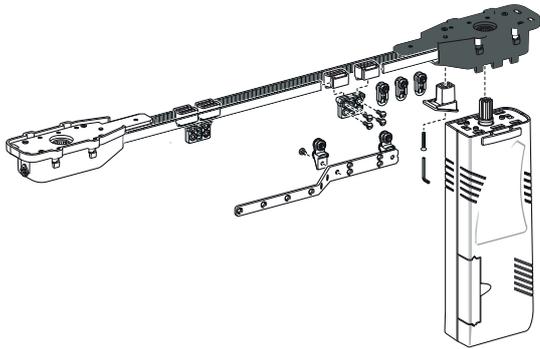

Profil : Profilé aluminium Monotrac Mezzo & Grande Power
répartition du rideau : en une ou deux parties

Accessoires de montage :

1. Arceau de protection double en profil
2. Patins à roulettes avec entretoise sur NoiseBlocker ou NoiseSilencer
3. Clip moteur 4 pcs
4. Colliers de serrage 5 pcs.
5. Barre métallique sans roulette

Outil:

1. Coupe-bordures pour colliers de serrage métalliques
2. Pince fine pour surfiler l'œillet du serre-câble

Montage des couches intérieures NoiseBlocker et NoiseSilencer

Les patins à roulettes sont reliés aux couches intérieures Noise-Blocker ou NoiseSilencer au moyen de serre-câbles en acier in-oxydable. Accrocher les couches intérieures avec les patins à roulettes dans le rail.

Toujours monter les bandes du NoiseBlocker en les faisant se chevaucher par un œillet. Le dernier patin à roulettes de la première piste ne doit être introduit qu'après le premier patin à roulettes de la deuxième piste. Toujours commencer par des bandes entières, ajouter des bandes plus étroites ou des demi-bandes à la fin.


Monter la couche intérieure NoiseBlocker 1 couche sur 1 étrier extérieur.

Monter la couche intérieure NoiseSilencer 2 couches sur 2 étriers extérieurs.

Bord supérieur de la technique à bord supérieur de l'œillet env. 50mm


Laisser les 3 derniers œillets libres pour les étriers de recouvrement ou les retirer à l'aide d'un outil serre-câbles et d'une roulette.

Monter le NoiseBlocker ou le NoiseSilencer sur l'arceau à l'aide de serre-câbles.

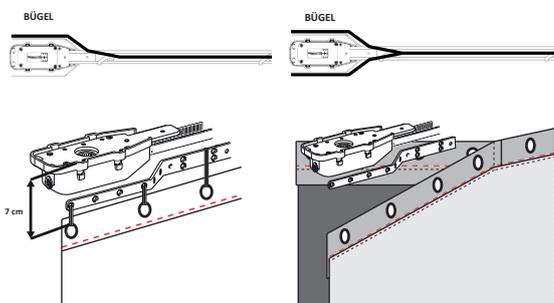



Raccourcir les colliers de serrage et insérer les bords avec une pince.

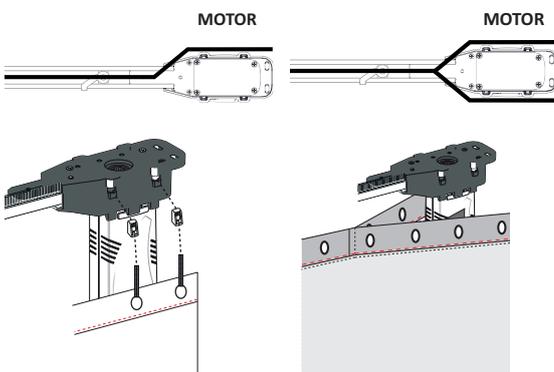

Fixer la couche intérieure NoiseBlocker 1 couche avec un serre-câble sur le clip côté moteur.

Fixer la couche intérieure NoiseSilencer 2 couches avec un serre-câble sur le clip des deux côtés du moteur.

Bord supérieur de la technique à bord supérieur de l'œillet env. 50mm

Laisser libre le dernier œillet de la couche intérieure NoiseSilencer ou NoiseBlocker en cas de moteur ou retirer le serre-câble et le rouleau à l'aide d'un outil.



Fixer le NoiseBlocker ou le NoiseSilencer au clip moteur à l'aide d'un serre-câble.




Raccourcir les colliers de serrage et insérer les bords avec une pince.

Montage des tissus extérieurs


Lorsque les couches intérieures NoiseBlocker ou NoiseSilencer sont montées, le tissu extérieur peut être accroché au-dessus des œilletons dans les perforations des entretoises directement sur le rouleau.

Sur les bandes qui se chevauchent, n'utiliser qu'un seul crochet pour le NoiseBlocker, laisser simplement de côté celui du chevauchement.

Pour la confection avec plis, les deux crochets pour le pliage sont accrochés dans la perforation

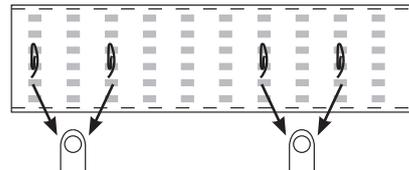

Poser la barre métallique sans roulette près du cintre à l'endroit avant et accrocher le tissu extérieur avec le crochet.

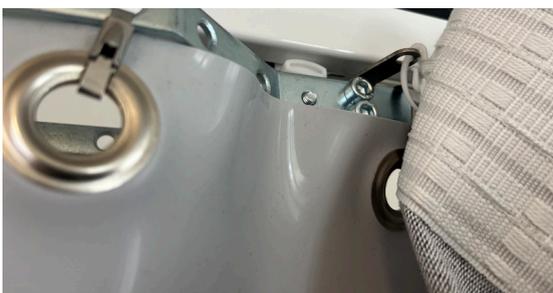



Accrocher le crochet de l'étrier de recouvrement par le haut dans la perforation



Replier le tissu et accrocher le dernier crochet à l'intérieur du cintre de recouvrement.



Fermer les deux côtés de l'étrier de recouvrement, fermer le velcro autant que possible



En cas de moteur, accrocher le dernier crochet dans le clip



Si nécessaire, déplacer légèrement le crochet de la bande à plis.



Fermer les côtés avec du velcro et un pic



Après avoir suspendu les tissus extérieurs, les côtés terminaux du NoiseBlocker ou du NoiseSilencer peuvent être munis de clips en haut, au milieu et en bas, et être finalement fermés dans la bande velcro de manière lisse et affleurante avec un peu de tension.



Ourlets latéraux Electro divisé au milieu :
Acoustic Divider 1 paire divisée au centre

Fixer le rabattement en haut d'environ 1600 mm avec un crochet sur le côté intérieur de l'étrier de recouvrement des deux côtés.

Fermer le rabat à l'ourlet inférieur